

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	37	31514-3410014-10	45 4321 3407	-	1	1	Кронштейн бака гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
	38	ШНКФ 453473.302	45 3424 3799	-	1	1	Шпилька	Stud
	39	258012	45 9871 1016	-	1	1	Шплинт 2x12	Cotter 2x12
	40	1/26476/01	45 9962 6853	-	1	1	Шайба 8x25	Washer 8x25
	41	4310-3407363	45 3424 3758	-	1	1	Пружина клапана фильтра	Filter valve spring
	42	4310-3407763	45 3424 3759	-	1	1	Шайба фильтра	Filter washer
	43	4310-3407359-10	45 3423 3564	-	1	1	Элемент фильтрующий	Filter element
	44	ШНКФ 453473.301	45 3424 3797	-	1	1	Вставка	Insert
	45	252038-П29	45 9811 1256	-	3	3	Шайба 8	Washer 8
	46	201453-П29	45 9346 1516	-	3	3	Болт М8х14	Bolt М8х14
	47	ШНКФ 453473.310	45 3424 3800	-	1	1	Бачок	Reservoir

* - В составе рулевого управления 31601-3400011-10
Is part of the steering arrangement 31601-3400011-10

Подгруппа 3414. Тяги рулевые
Subgroup 3414. Steering Rods

100	12	451-3414071	45 3111 5518	4	4	4	Заглушка наконечника	Headpiece stopper
	13	20-3003069	45 4311 0559	4	4	4	Пружина	Spring
	14	469-3414056-01	45 4316 2033	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece in assy
	15	250638-П29	45 9553 1266	4	4	4	Гайка М18х1,5	Nut М18х1.5
	16	3151-3414013	45 4321 0828	1	1	1	Тяга сошки	Arm rod
	17	452-3414057-01	45 3111 7703	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый в сборе	Steering rod l.h. headpiece in assy
	18	452-3414052-05	45 4316 3807	1	1	1	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod in assy
	19	469-3414052-02*	45 4316 3807	1	1	1	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod in assy
	20	469-3414010-05	45 4316 4322	1	1	1	Тяга сошки рулевого управления в сборе	Steering arm in assy
	21	451-3414068	45 3111 5517	4	4	4	Пята опорная	Supporting pad
	22	451-3414032-01	45 3111 8385	4	4	4	Палец	Pin
	23	451-3414066	45 3111 5523	4	4	4	Сухарь наконечника рулевых тяг	Steering rod headpiece retainer
	24	451-3414062	45 3111 5521	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый	Steering rod r.h. headpiece
	25	452-3414063-10	45 3111 5524	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	26	451-3414060	45 3111 5519	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece with retainer in assy
	27	452-3414061-10	45 3111 5515	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем левый в сборе	Steering rod l.h. headpiece with retainer in assy
	28	452-3003058-Б	45 3111 1229	1	1	1	Штуцер регулировочный тяги рулевой трапеции	Steering linkage rod adjusting union
	29	452-3003059	45 3111 1230	1	1	1	Гайка М18х1,5 левая	L.h. nut М18х1.5
	30	1.1.Ц6	45 9167 4063	4	4	4	Пресс-масленка	Pressure lubricator
	31	20-3003077	45 4311 0188	4	4	4	Шайба сферическая нижняя	Lower spherical washer

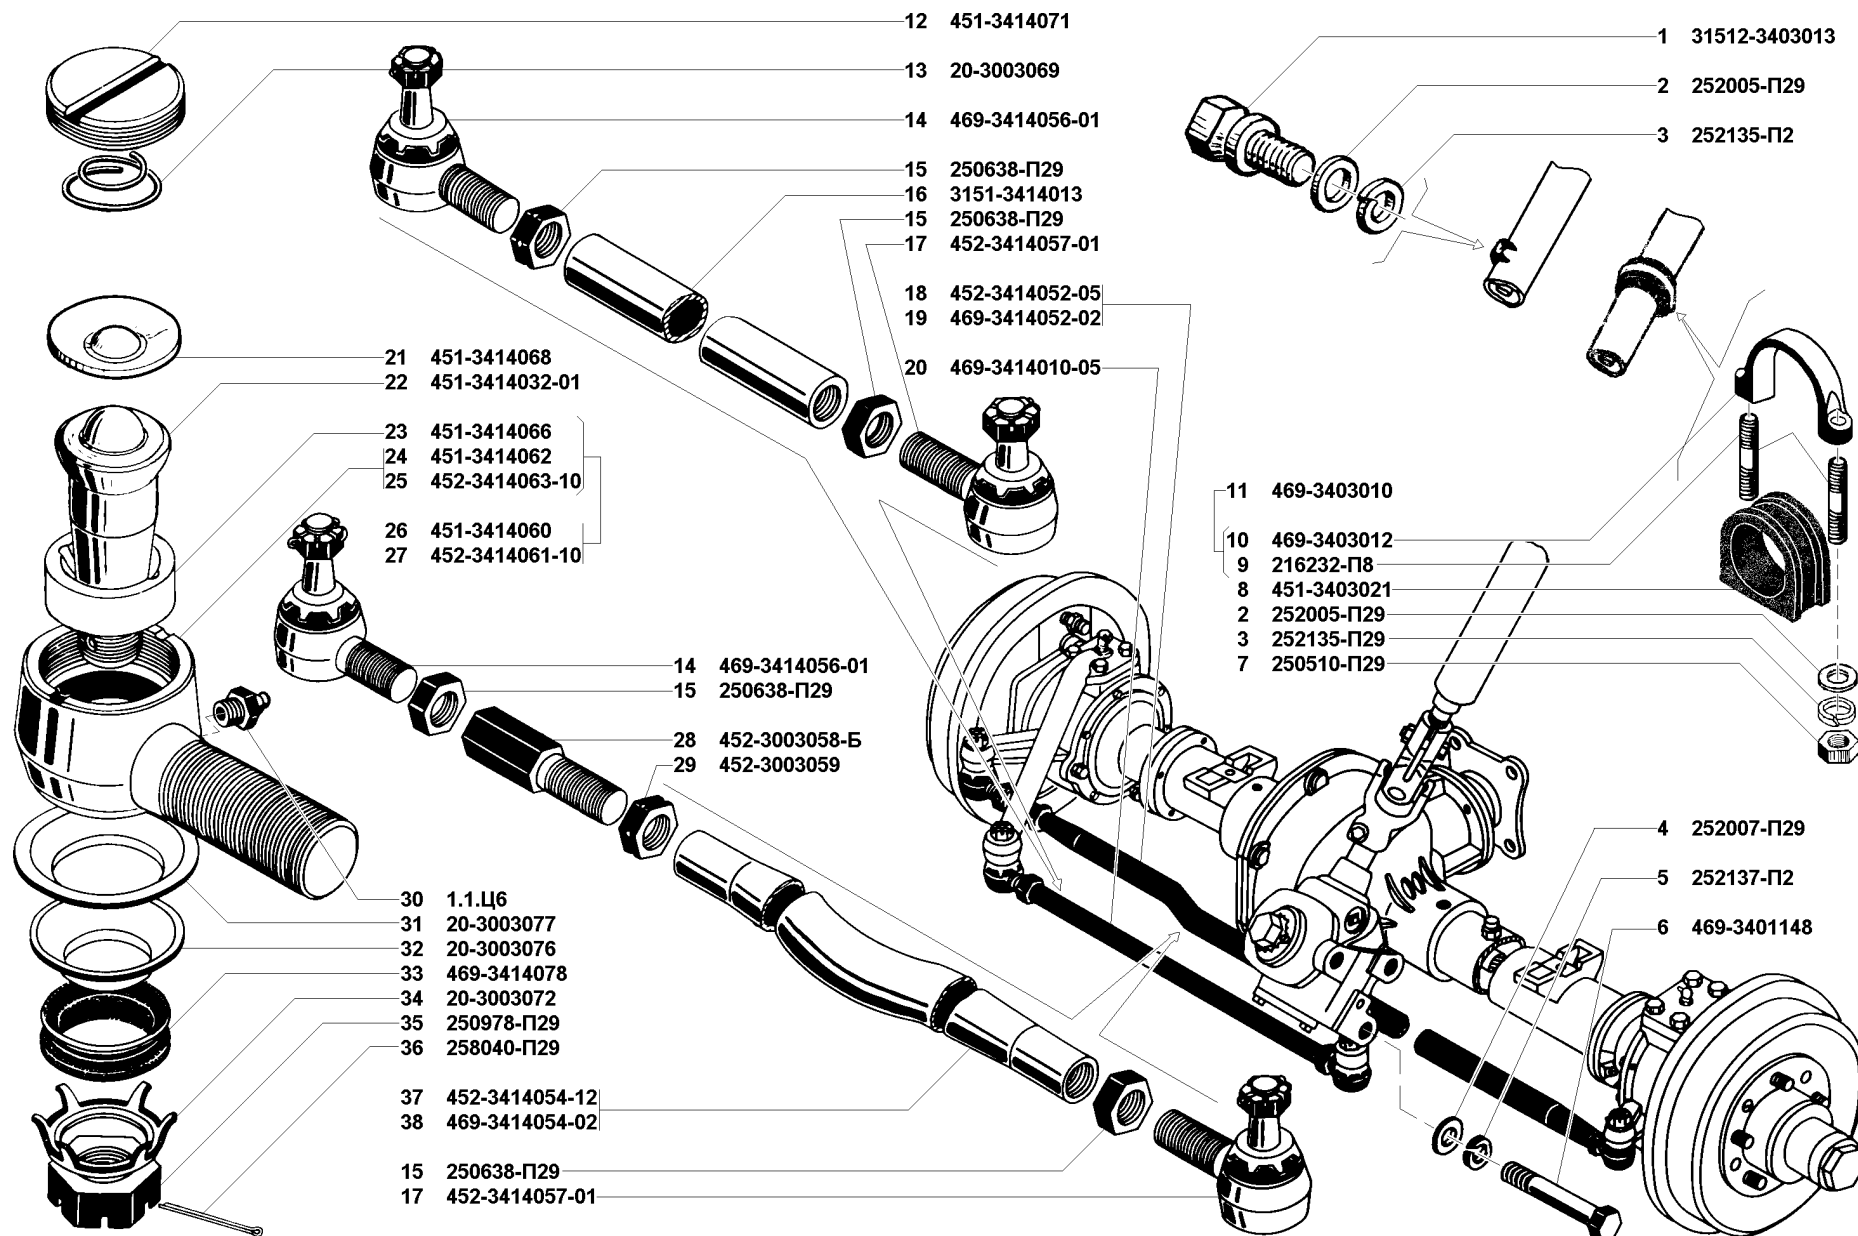


Рис. 100. Крепление рулевого управления (3403) и тяги рулевые (3414)
 Fig. 100. Steering arrangement mounting (3403) and steering rods (3414)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	32	20-3003076	45 4311 0187	4	4	4	Шайба сферическая верхняя	Upper spherical washer
	33	469-3414078	45 4316 3781	4	4	4	Кольцо защитное	Protection ring
	34	20-3003072	45 4311 0186	4	4	4	Колпачок пружинный	Spring cap
	35	250978-П29	45 9553 1512	4	4	4	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5
	36	258040-П29	45 9871 1051	4	4	4	Шплинт 3,2х25	Cotter 3.2x25
	37	469-3414054-12*		1	1	1	Тяга рулевой трапеции	Steering linkage rod
	38	469-3414054-02	45 4316 4490	1	1	1	Тяга рулевой трапеции	Steering linkage rod

* - В комплектации с передним мостом 3151-2300010
When the front axle 3151-2300010 is installed

ГРУППА 35. ТОРМОЗА GROUP 35.BRAKES

Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны Subgroup 3501. Front Service Brakes and Brake Drums

101	1	3741-3501010	45 3135 1002	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3741-3501011	45 3135 1003	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	469-3501040-01	45 4316 2048	2	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	469-3501041-01	45 4316 2049	2	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	4	Чашка пружины колодок верхняя	Shoe spring upper cup
	6	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	7	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка пружины колодок нижняя	Shoe spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	9	469-3501070	45 4316 1798	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068	45 4321 0438	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	11	3151-3501028	45 4321 0436	4	4	4	Втулка опорного пальца колодок	Shoe anchor pin bush
	12	3151-3501030	45 4321 0437	4	4	4	Шайба опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin washer
	13	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	14	252137-П2	45 9816 6068	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	15	469-3501049	45 4316 2534	4	4	4	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	16	12-3501048	45 4511 0871	4	4	4	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	17	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	Стержень чашек прижимной пружины колодок	Shoe pressing spring cup stem
	18	451Д-3506005	45 3111 4052	2	2	2	Штуцер колесного цилиндра	Wheel cylinder union
	19	469-3501046	45 4316 2472	2	2	2	Цилиндр колесный правый	Wheel r.h. cylinder
	20	469-3501047	45 4316 2473	2	2	2	Цилиндр колесный левый	Wheel l.h. cylinder
	21	12-3501053	45 4511 0875	4	4	4	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	23	469-3501095	45 4316 2588	4	4	4	Колодка в сборе	Shoe assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	48	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	469-3501090	45 4316 2532	4	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	51-3506013	45 4311 2180	8	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder connector sleeve gasket
	29	3151-3501081	45 4321 1880	4	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder connector sleeve
	30	469-3501042	45 4316 2472	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	31	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	32	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	33	452-3501085	45 3111 7887	2	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connecting pipe in assy
	34	452-3501082	45 3111 1325	2	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	35	3151-3501038	45 4321 0390	4	4	4	Болт регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bolt
	36	252007-П29	45 9811 1208	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
	37	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric spring
	38	3151-3501034	45 4321 0388	4	4	4	Втулка регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bush
	39	3151-3501036	45 4321 0389	4	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок	Shoe adjusting eccentric
	40	3741-3501014	45 3135 1272	1	1	1	Щит правый с усилителями в сборе	R.h. anchor plate with stiffeners in assy
	41	3741-3501015	45 3135 1271	1	1	1	Щит левый с усилителями в сборе	L.h. anchor plate with stiffeners in assy
	42	3741-3501012	45 3135 1269	1	1	1	Щит правый в сборе	R.h. anchor plate
	43	3741-3501013	45 3135 1270	1	1	1	Щит левый в сборе	L.h. anchor plate
	44	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket

Подгруппа 3501*. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны
Subgroup 3501*. Front Service Brakes and Brake Drums

102	1	3741-3501010-10	45 3135 2166	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3741-3501011-10	45 3135 2167	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3741-3501040	45 3135 2172	2	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	3741-3501041	45 3135 2173	2	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	M-2066-C	45 4311 0002	4	4	4	Чашка отжимной пружины колодок верхняя	Shoe spring upper cup
	6	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	7	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	4	Чашка отжимной пружины колодок нижняя	Shoe spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт M8x12	Screw M8x12
	9	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068-10	45 4321 2190	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin

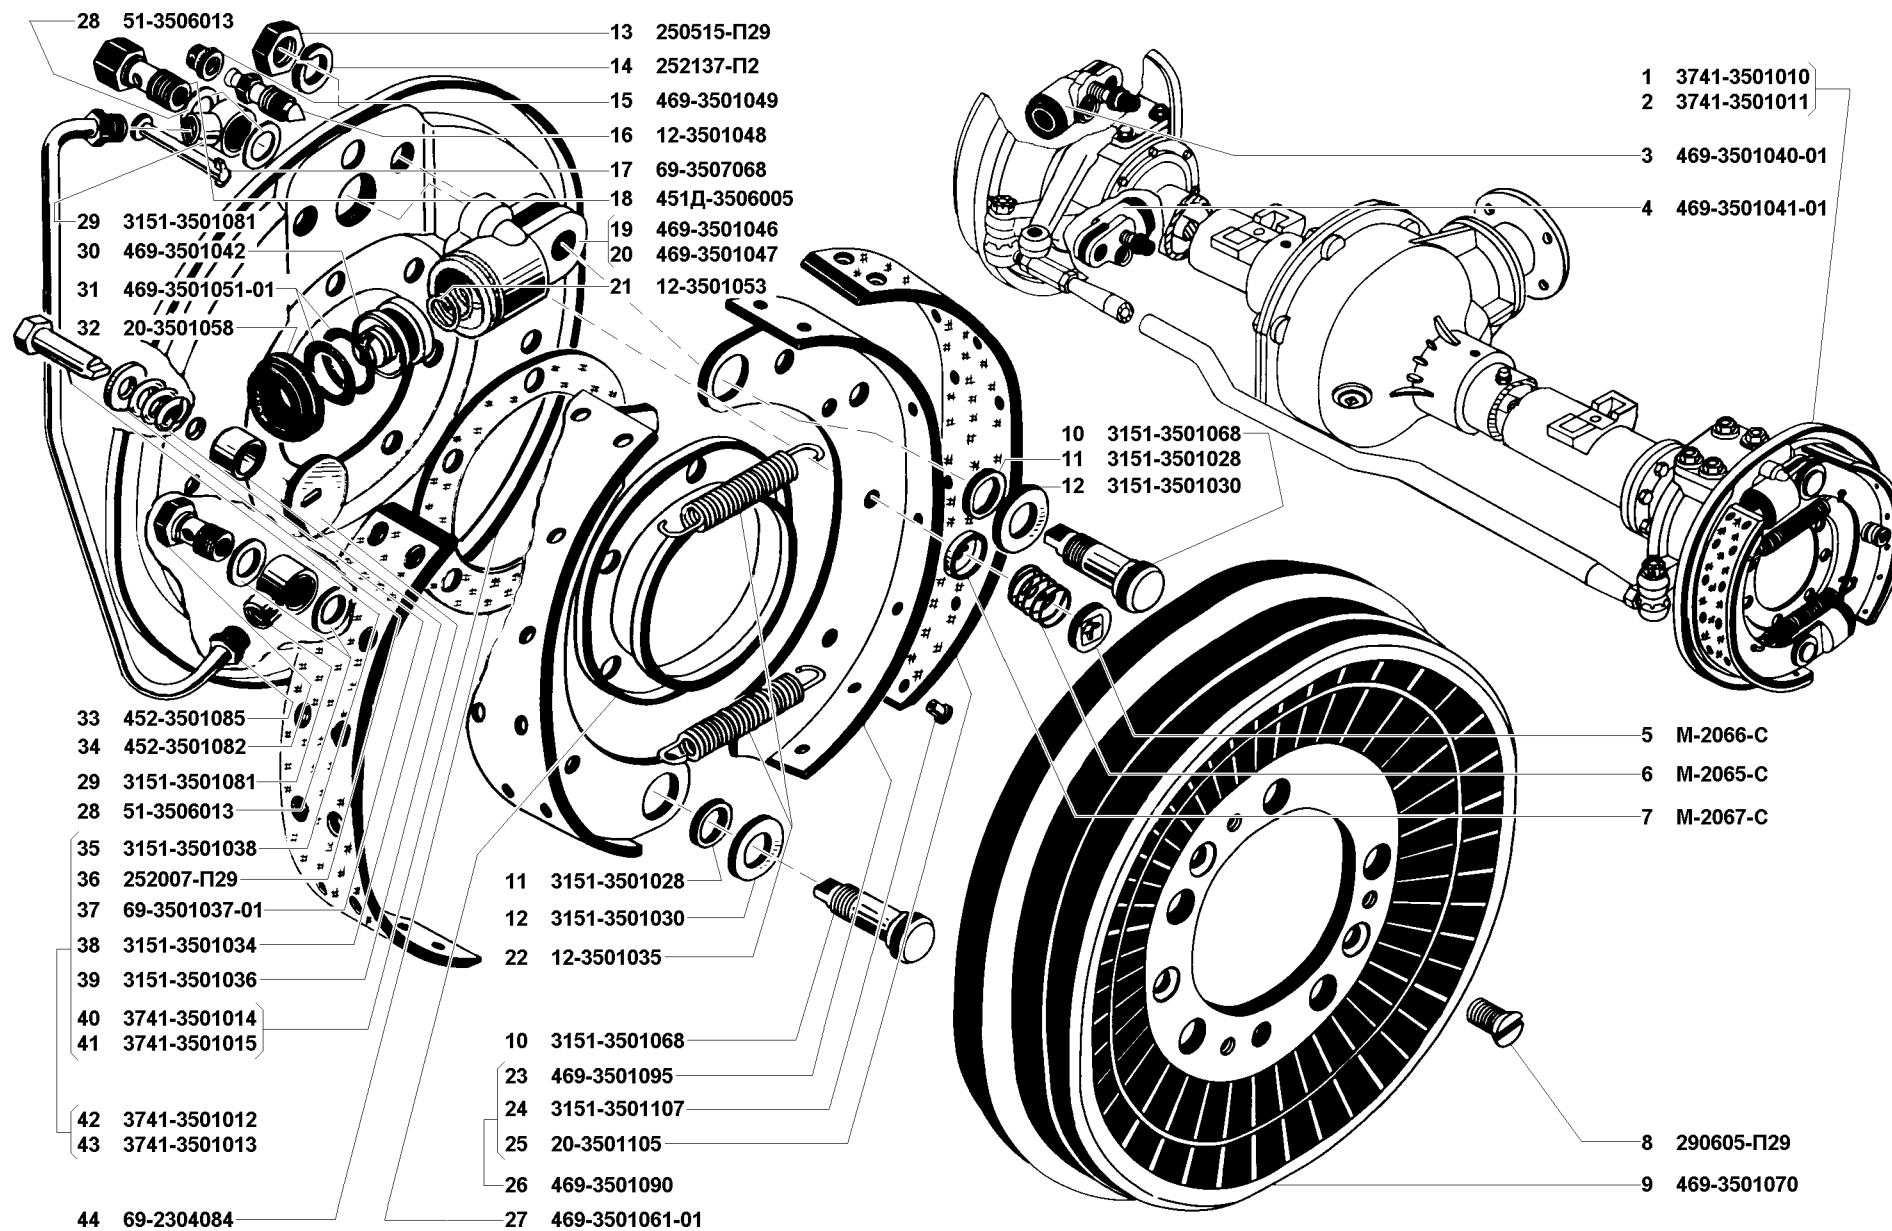


Рис. 101. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны (3501)

Fig. 101. Front service brakes and brake drums (3501)